National

取扱説明書

電気掃除機(家庭用) MC-P800W



保証書別添付

このたびは、ナショナル製品をお買い上げ いただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく 安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~5 ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。

ページ もくじ

- 3 各部の名前
- 4 安全上のご注意
- 6 掃除する
 - 場所に合わせて…

いろいろノズルで 裏技おそうじ!

- 収納するとき
- 紙パックを交換する

お手入れする

10

13

15

裏表紙

- よくあるお問い合わせ
- 故障かな?
- 保証とアフターサービス 仕様/別売品

• 付属品を確認しよう

使用上のお願い

使う

準備する

お手入れする

困ったとき

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。 各部の名前 付属品を確認しよう が付属品です。 すき間用ノズル つぎ手パイプ ホース掛け (P.12) お掃除干 と思ったら、ご確認ください ●別売のブズルや お手持ちのノズ ルを使うときに 障かな? 使用します。 紙パック テ何っ ●M型Vタイプ 「逃がさんパック」 (AMC-HC10) 一てがる」 操作部 バスケッ (P.6) 振動板 フィルタ 手元ブラシ すき間用 ホース ハンドル 8 伸縮自在延長管 お掃除モード切り替えつまみ(P.12) (伸びっこパイプ) コード巻き込みボタン 今までのは使える? すすめ 紙パック おすすめ 交換ランプ(P.8) 長さ調節ボタン(P.6) たが閉まらなく ふた (本体内後部) /**アレル物質抑制***1 ●押しながら伸縮して、 ふた開きボタン 長さを調節できます。 ホース 抗菌酵素加工 掛け クが入らな フィルター ハウスダスト 発見ランプ (P.6) (黄色) 子ノズル コード(電源コード) ●黄色を目安にして 親ノズル ストッパー 引き出し、赤色以上 引き出さない な 電源プラグ ピン(2本) ●床用ノズルと延長管の接続部の た ピンとピン穴の数は異なります。 アレル物質抑制効果について 回転部 ※1 フィルター 試験機関:信州大学

ローラースイッチ

床用ノズル (Wパワフルドライブノズル)

試験方法:酸素免疫測定法により確認 ※2 固定ブラシ 試験機関:ITEA 東京環境アレルギー研究所

試験方法:酸素免疫測定法により確認

安全上のご注意(

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

荷女 /── 「死亡や重傷などを負う可能性が | 想定されるJ内容です。



注意 「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行する「強制」内容です。



トナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

- ●水洗いしない(水洗いできる付属品・ 部品は除く)
 - ●風呂場で使わない
 - ●分解・修理・改造をしない

(火災や感電の原因)



●特に、お子様には ご注意ください。

(指を巻き込まれてのけがの恐れ、

保護装置(P.5)作動時は、

高温になり、やけどの恐れ)

延長管 床用ノズル

電源プラグは、ぬれた 手で抜き差ししない


(感電の恐れ)

電源プラグは、正しく扱う



- (ゆるんだコンセントに差 し込んだり、しっかり差し 込まないと感電や発熱に よる火災の原因)
- ●定格 15A、交流 100Vの コンセントを単独で使う (他の機器と併用すると、 発熱による火災の原因)
- ●根元まで確実に差し込む ●お手入れのときは抜く (感電の恐れ)
 - ●ほこりは乾いた布で、 定期的にふく (ほこりがたまると、湿気 などで絶縁不良となり、火 災の原因)

電源プラグやコードは、 傷んだまま使わない

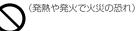

使用上のお願い

介注意



発火、けがなどを防ぐために…

収納状態やふたを開けた ままで運ばない



(延長管やふたが外れ、けがや 床面の傷付きの原因)

床用ノズルで、高い所 を掃除しない



(ノズルが外れて落下し、 けがの恐れ)



火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない



- 純正 以外の紙パックを使用しない(P.9) (本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ)
- ●床用ノズルを横方向に 引きずらない (床面の傷付きの原因)
- ●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、 そのまま使わない(床面の傷付きの原因) →摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- ●本体、ホースなどの接続部の 接点に、金属類を入れない (感電や発火の恐れ)
- ●電源プラグを抜くときは、 コードを引っぱらない (感電やショートして 発火の原因)



電源プラグは、正しく扱う



●コードを巻きとるときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、 刃先でのやけどの恐れ)

運転終了直後は、プラグの刃先が 熱くなることがあります。

●使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)


長くお使いいただくために


業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

- ■次のようなものは吸わせない (故障や異臭の原因)
- 除湿剤 ・多量の粉(消火器の粉など)
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ガラス、ピン、針、つまようじ ・長いひも
- 水や液体湿ったもの
- カーペットのフリンジ(房)
- ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない


(先端の摩耗などによる 接触不良や破損の原因)

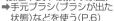

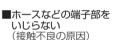



■排気口(本体背面)をふさがない (過熱による変形の原因)

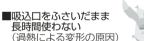



- ■ホースの扱いはていねいに (破損の原因)
- ■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ (ホースで持ち上げると、ホースの破れなど の原因)

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、 約5~30分間運転が停止し、操作できなく なります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない

- 「紙パック交換」ランプが点滅・点灯する(P.8) 吸込口をふさぐ
- ホース、延長管にゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に 放置する
- ノズルに異物がかみ込んでいる

掃除する

始める(電源入)・

自動

(掃除面のゴミ量に 合わせて、自動で 強さを調整)

■手動で強さを 変えるとき

> →「強」: 強い吸込力で お掃除したいとき

↑ (押すたびに替わる)

「弱」: カーテンなどが 吸い付くとき、 静かにしたいとき

■ブラシの回転音が気になるとき

- →「ブラシ切」(消灯にする)
- 通常は、床用ノズルのブラシを回転 させてゴミをかき出す 「ブラシ入」がお勧めです。



切

手元の操作部と足元で… 見えないゴミをお知らせ!







■ ブラシ切/入

強/弱 自動

切



(消灯) (点灯) (点滅) (早点滅) ゴミ多

· 花粉などの微細なハウスダストまで検知。

- ●ハウスダスト発見センサーの感度を変えられます。
- ランプがなかなか消えないとき
- ・念入りにお掃除したいとき(花粉の季節など)
- ⇒「お掃除モード」を切り替えます。(P.12)

お知らせ

- 安全のため、床用ノズルを床から浮かせる と、ブラシの回転が止まります。
- 電源プラグが差し込まれていると、「切」の ときでも約2Wの電力を消費しています。



[[]

運目 第/第


Y/MELL .



すき間用ノズル



■使いやすい長さに 調節するとき

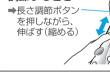





・取り付けは、先端を 差し込んでから、 下に確実に押し込む

「おそうじの裏技、使いこなし!」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。 ●今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ I(P.12)で使えます。

お願い

• ピアノなどの光沢のある所には使わない (傷が付く恐れ)

> 窓の サッシにも…

すき間用ノズル

机や棚の上、 カーテンは

高い所も軽々!

子ノズル

手元ブラシ

延長管を

伸ばして…



ふとん用ノズル(別売)

せまい 家具の間も楽々!




エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。



(吸込力や床の種類によって開き方は異なります)

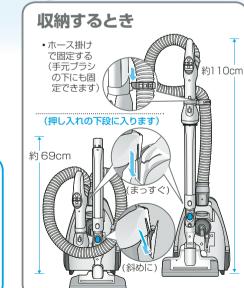

6

紙パックを交換する



交換時期の目安は…

NIL 点 滅 : もうすぐ交換 (約2秒間隔) 紙パック交換 点 灯 : すぐ交換



早い点滅 : 「切」を押し、電源プラグを (約0.3秒間隔) 抜いてください。(P.14)


■交換時期をより正しく知りたいとき

① 強/弱 「強」運転にする

②床用ノズルを床から浮かせる ③ランプの点灯/点滅を確かめる

お知らせ

- ●次のようなときは、ゴミがいっぱいでも ランプが点滅・点灯しないことがあります。
- ペットの毛や綿ゴミが多いとき (月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり 具合を確認する)
- ●次のようなときは、ゴミが少なくても ランプが点滅・点灯することがあります。
- 砂ゴミや土ぼこりが多いとき (紙パックが目詰まりしているため、 紙パックを交換する)
- ホース/延長管/床用ノズルにゴミが 詰まっているとき (ゴミを取り除く)
- すき間用ノズルを使っているとき (ノズルを外してランプを確認する)
- ●新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で 早くいっぱいになります。(遊び手は、何度か 掃除するうちに少なくなります)

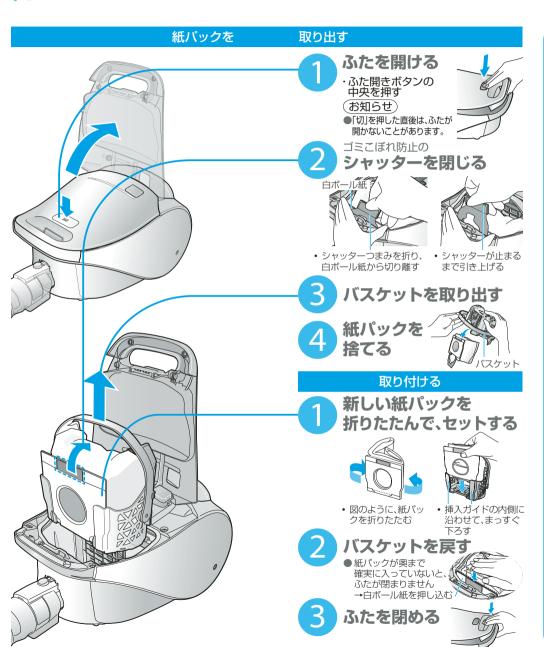



純正 以外の紙パックを 使用しない

本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

交換用の紙パックは、 純正のものをお使いください

M .V. AMC-HC10 .99.99

2993-301 BESQ:

HC10)です。

松下電器製 M型Vタイプ

HE frances ●この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、 花粉などの微細なハウスダストも約99.9% 逃がさない「逃がさんパック」(品番:AMC-

■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2008年3月現在)

(1) 2 3 9 IM IN 10 (2 0 0 0 1 0 7 3 9 IN					
品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)		
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)		
AMC- HC10	高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)		
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)		
AMC-S5	ー (シャッターなし)	5	735円 (700円)		


●効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なり ます。(においの感じ方には個人差があります)

お願い

- ●紙パックのパッケージの説明をよくお読み のうえ、正しくお使いください。
- ●保管は、お子様の手の届かないところで、 直射日光を避けて紙パックのパッケージに 入れてください。

8

お手入れする(吸込力が弱くなったとき・月一回程度)

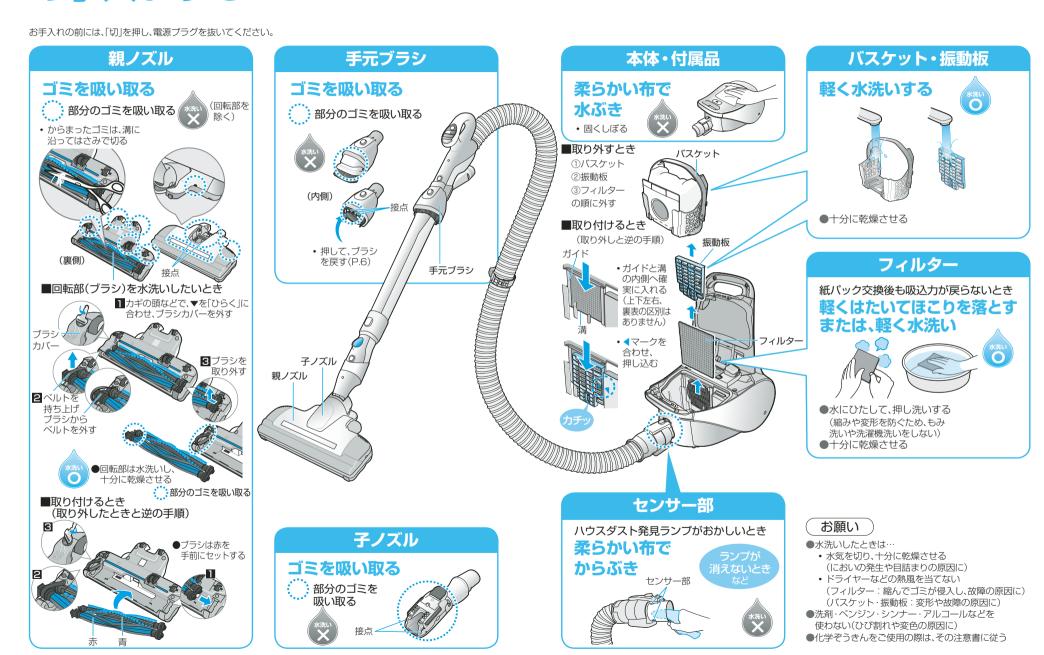

10

困ったとき

13

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

てんなときは

紙パックは どれを使えばいいの?

紙パックは いつ交換するの?

赤ちゃんがいる、花粉の季節… もっときれいに お掃除したい!

ハウスダスト発見センサーの ランプが消えない? ランプがつきすぎて 気になる!

「ブラシ切/入」って どんなときに使うの?

じゅうたんと畳で 使い分けられる?

今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの?

ノズルにカーペットの フリンジ(房)などを巻

12

き込んでしまった!

こうしてください

- 松下電器製の「M型 V タイプ | をお使いください。(P.9)
- 付属の紙パック「逃がさんパック」(品番: AMC-HC10)を お勧めしています。
- 今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。
- ●「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8) ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことが あるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。
- ●お掃除モードを切り替えて、ハウスダスト発見センサーの感度を 変えてお使いください。
- ふつう:しっかりお掃除したいとき (ふだんはこのモードがお勧め)
- 念入り:特にていねいにお掃除したいとき (感度を上げて、わずかなゴミにも 敏感にランプが点灯)
- てがる: ランプの点灯がわずらわしいとき (感度を下げて、ランプ点灯を抑える)
- ●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などで からぶきしてください。(P.11)
- ●静かにお掃除したいときに、「弱」でお掃除してもまだ音が気になる場合は 「ブラシ切」にしてお使いください。
- 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
- ●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや骨、フローリングなど、床の種類にかかわらず、 床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (どうしても気になるときは、「ブラシ切 I (P.6)にしてお使いください)
- ●使えます。 お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、 付属品の「つぎ手パイプ I (P.3)を使って
- 取り付けられます。 ただし、ノズルによっては取り付けられない ものがあります。

●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手で取り除いて ください。

故障かな?

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

てんなときは

運転できない

何もしていないのに 「弱」になる、 または運転が止まる

床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる

コードを引き出すときの

運転音が高くなった、 大きな音(ボコボコ)が する

床用ノズルを振ると 「カチッ|「カチッ|と 音がする

排気から ゴミのにおいがする

コードが引き出せない

コードが全部入らない

ここをご確認ください

●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか?

- ●本体にホースが確実に差し込まれていますか?
- ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか? →①[切|を押し
 - ②雷源プラグを抜き
 - ③5~30分待つ(モーターが冷やされて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。
 - 紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した →紙パックを交換する(P.8)
 - ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く
 - ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く
- ●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。
- ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか?
- →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。
- ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていませんか? (P.10)
- ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか? (P.6)
- ●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか? (P.10)
- ●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、 回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。

コードを引き出すとき、紙パックの後ろにある振動板が振動して、

音が大きい

●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか?

- →紙パックを交換してください。(P.8)
- ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていませんか? →詰まっているゴミを取り除いてください。

紙パック内部に付着した細かいほこりを落としています。

- ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか?
- ●故障ではありません。

●異常ではありません。

ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。

- ●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにお いがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.8)
- →フィルターをお手入れしてください。(P.11)
- ●コードが絡んでいませんか?
- →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら 「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
- ●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか? →2~3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。

故障かな? (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

てんなときは

「強」運転にしても 吸込力が弱い

運転中に 吸込力が弱くなる

ゴミが少ないのに ランプが 点滅・点灯する

ゴミがいっぱいでも ランプが 点滅・点灯しない

ランプが早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 「弱」になる、 または運転が止まる

ゴミを吸っても ランプが点灯しない

ゴミを吸っていないのに ランプが点灯する (消灯しない)

ランプが なかなか消灯しない (緑にならない)

接続部のピンと ピン穴の数が違う

確認後、なお 異常があるとき

ここをご確認ください

- ●「切」を押し、もう一度運転をしてください。
- ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていませんか?
- →詰まっているゴミを取り除いてください。
- ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか?
- →紙パックを交換してください。(P.8)
- ●紙パックが確実にセットされていますか?
- ●ふたが確実に閉まっていますか?(紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません)
- ●保護装置が働いていませんか? (P.13)
- ●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあり ますが異常ではありません。
- •砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき
- →紙パックを交換してください。(P.8)
- すき間用ノズル使用時(P.8)
- ●ペットの手、綿ゴミなどが多いとき、ゴミがいっぱいでもランプが点滅 点灯しないことがありますが、異常ではありません。
- →紙パックを交換してください。(P.8)
- ●「自動 |「弱 |運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)
- ●お買い求め先に修理をご依頼ください。

●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか?

→センサー部のゴミやほこりを、 柔らかい布でからぶきして ください。(P.11)



- ●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。
- 新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知)
- ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知)
- 毛布(遊び毛を検知)
- →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、 点灯頻度が少なくなります。わずらわしいときは、お掃除モード を「てがる」に切り替えてお使いください。(P.12)
- ●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が 異なっていますが故障ではありません。(P.3)
- ●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・ 床用ノズル・手元ブラシ)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ●修理は、「修理ご相談窓□ |へ!
- ◆その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。
- ●保証書(別添付):お買い上げ日・お買い求め先などの記入 を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし紙パックは、消耗品ですので 保証期間内でも「有料」とさせていただきます

- ●補修用性能部品:当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する
 - ために必要な部品です。 修理を依頼されるとき

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ

携帯電話 ·PHS · IP/光電話等、ナビダイヤルが

ご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」(12~14ページ) で、ご確認のあと、「「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください 直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へで連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

①品名「雷気掃除機」 ②品番「MC-P800W」 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)

- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、お買い求め先 が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。
- ●保証期間後は:修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
- ●修理料金は、次の内容で構成されています。

|技術料||診断・修理・調整・点検などの費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

[出張料] ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに ついて (裏表紙)

http://panasonic.co.jp/cs/japan

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

- 電話 ダイヤル **0120-878-365**
- FAX 79- 00 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

窓口に直接おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口 | ・地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がございま

	北海	道 地	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	奈良	大和郡山市筒井町800番地
	25 (011)894-1251		25 (0155)33-8477		25 (077)582-5021		25 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	2 (0166)22-3011		雷(0138)48-6631		☎(075)646-2123		☎(073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	= 1	J.L		大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 25 (06)6359-6225	兵庫	#月川須居区別未占3 J 日 13-4 ☎ (078)796-3140
	東北	地	区			Atla.	_ ()
青森	青森市大字浜田字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18		<u> </u>	地	区
T-l-	☎(017)775-0326	. 1 . 774	☎ (022)387-111 7	鳥取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 25 (018)868-7008	山形	山形市平清水1丁目1-75 (023)641-8100	1	2 (0857)26-9695	l	2 (0855)22-6629
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110 25 (086)242-6236
石于	25 (019)645-6130	佃局	☎ (024)991-9308	松江	☎(0859)34-2129 松江市平成町182番地14		広島市西区南観音1丁目13-5
	_ (),	圏 地	_ (. ,	1727T	雷 (0852)23-1128	広島	图 (082)295-5011
				出雲	出雲市渡橋町416	ш	山口市小郡下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		3 (0853)21-3133	шп	3 (083)973-2720
24 00	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1	. 1 . 4511	☎(03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13		四 国	地	×
群馬	雷 (027)254-2075	山梨	☎(055)222-5822				
茨城	つくば市筑穂3T目15-3	神奈川		香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 (088)834-3142
<i>1</i> /\74	2 (029)864-8756	ITAKITI	25 (045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東明1丁目8-14	北京	8 (088)624-0253	変版	☎ (089)905-7544
	25 (048)728-8960		2 (025)286-0180		力. 州	地	⋉
干葉	千葉市中央区末広5丁目9-5						
	25 (043)208-6034	<u> </u>		福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	区	/±-#0	☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044		☎(096)367-6067 本渡市港町18-11
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	佐賀	在東川朝島町入子八戸子上米町3044 ☎ (0952)26-9151	天草	☎ (0969)22-3125
ш/п	25 (076)280-6608		25 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	鹿児島	
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	TAMO	☎ (095)830-1658	肥ル畑	☎ (099)250-5657
	25 (076)424-2549		2 (058)278-6720	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	福井市問屋町2丁目14	高川	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	"	23 (097)556-3815	- 11110	23 (0997)53-5101
■ #17	☎(0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11	一重	2 (05/7)33-0613 津市久居野村町字山神421	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2		
長野	松本印寿北/1 目3-11	二里	雷 (059)255-1380		25 (0985)63-1213		
静岡	☆ (0203)66-9209 静岡市葵区千代田7丁目7-5		(000)200 1000		沖 縄	地	区
お子「叫」	☎ (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4T目23-11		25 (098)877-1207
后大地		ります	 ので、あらかじめご了承ください。		ADMINISTRAÇÃO 13 DEO 11		_ (- (
州红地	、电記省写か変更にはることかの	ツボタ	いで、のりかしめご「承ください。				0108

仕様/別売品

		仕	杉	ŧ		
電	源	AC100 V 50-60 Hz	運	転	音	59 dB~約50 dB
:出	費電力	1000 W~約200 W(運転中)	吸证	₹仕事	事率	600 W~約60 W
/月:	貝 电 刀	約2 W(運転停止中)				ホース(1本)
外:	形寸法	幅268 mm× 奥行360 mm× 高さ213 mm				・仲縮自在延長管 <延長管ストッパー付き>(1セット)
\Box -	-ドの長さ	5 m	付	属	品	• 床用ノズル(1コ)
質	量	4.0 kg (本体のみ)	נו	1120	нн	• 手元ブラシ(1 コ) • すき間用ノズル(1 コ) • つぎ手パイプ(1 コ)
貝	里	5.9 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)				
集し	びん容積	1.6 L				ホース掛け(1コ)

●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果 (抗菌効果)	抗菌方法	抗菌処理された 部品名称
アレル物質*抑制抗菌 酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	99%以上	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

※花粉、ダニの死がい、フンなど

別売品

(希望小売価格は、2008年3月現在)

■ふとん用ノズル 品番:MC-FU1

希望小売価格: 4,830円 (税抜 4,600円)



■手ぼうきノズル

品番: AMC-ANT1 希望小売価格: 1,523円 (税抜 1,450円)



■ひとふきノズル

品番: AMC-ANS1 希望小売価格: 3,150円

(税抜 3,000円)

■紙パック(M型Vタイプ)





品番	特長	枚数	希望小売価格(税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭(シャッター付き)	3	1,260円(1,200円)
AMC-HC10	高集じん(シャッター付き)	3	1,050円(1,000円)
AMC-NC5	防臭加工(シャッター付き)	5	1,050円(1,000円)
AMC-S5	ー(シャッターなし)	5	735円(700円)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

Pana Sense

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 http://www.sense.panasonic.co.jp/

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を!

- ●「自動」「強/弱」を押しても、運転しないことがある
- ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする ●運転中、異常な音がする
- ありませんか
 ●本体が変形したり、異常に熱い

事故防止のため、「切」を 押し、必ず電源プラグを 抜いて、販売店に点検を ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	MC-P800W
お買い求め先	
	a ()

このような

症状は

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのため に利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適 切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場 合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させてい ただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。 お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

クリーナービジネスユニット 松下電器産業株式会社

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

V01Z66100 S0308-1038